

Montageanleitung Trennwandsystem 9200



Allgemeine Hinweise:

- Bitte beachten Sie insbesondere folgende Regelungen: BGR 234, DIN EN 15635, BetrSichV, UVV
- Technische Eigenschaften des Untergrundes, sind bauseits zu prüfen
- Montagen und Umbauten sollten generell mit Arbeitshandschuhen, Helmen und geeignetem Schuhwerk durchgeführt werden! Es sollten mindestens 2 Personen zur Montage zur Verfügung stehen.

Montage

Mit einer Schlagschnur oder ähnlichem Hilfsmittel markieren Sie den Montageverlauf.

Ausgangsposten aufstellen, ausrichten (evtl. mit Scheiben unterlegen)

Bohren Sie nun mit einem 12 mm Bohrer durch die Bohrungen der Fußplatten.

Die Bohrungen säubern und die Hülsenanker einschlagen.

Nun verschrauben sie den Pfosten (Anleitung Hülsenanker beachten).



Setzen Sie die weiteren Pfosten wie bereits beschrieben und achten Sie auf die Systemmaße der Elemente. Systemmaße sind von Pfostenmitte bis Pfostenmitte, bei Wandelementen (300 , 500 , 1000 , 1500) , bei Türelementen (1200 , 2200 , 2000) mm. Das Systemmaß ergibt sich aus der Elementbreite + 20 mm (bei Sonderelementen beachten)

Die Wandelemente werden vor die Pfosten gestellt und mit den Anf.-und Endlaschen angeschraubt.

(Flachrundschraube M8 x 90) Die folgenden Wandelemente befestigen Sie mit der Doppellasche.

Bei einer Winkelmontage verwenden Sie einen Eckpfosten und befestigen die Wandelemente mit der Ecklasche.

Bei der Montage mit Wandanschlussprofilen (alternativ zum Anf.-und Endpfosten) verschrauben Sie das Profil an der Wand und richten es lotrecht aus. Nun schieben Sie das Wandelement in das Profil und sichern dieses mit den beiliegenden Bohrschrauben. Die folgenden Elemente befestigen Sie wie schon beschrieben. Am Ende des Montageverlaufs schieben Sie das letzte Wandelement erst in das an der Wand befestigte Profil und verschrauben dann erst mit der Doppellasche am Mittelpfosten.

Abschließend das Wandelement wieder sichern.

Damit keine Maßverschiebungen entstehen und das Ausrichten erleichtert wird, empfehlen wir nicht gleich alle Pfosten zu verdübeln, sondern erst nur aufzustellen und die Wandelemente mit den Laschen verschrauben und dann Pfosten für Pfosten ausrichten und verdübeln.

Anleitung Hülsenanker

Bohrdurchmesser 12 mm, Bohrtiefe 90 mm, Bohrung säubern, Hülsenanker durch die Bohrungen der Fußplatten einschlagen und verschrauben.

Montage des Trennwandsystems BaseLine 1200 erfolgt entsprechend! (nur die Systemmaße der Wandelemente sind anders)

Einzeltür 9230 aus dem Trennwandsystem 9200

Montage

Bevor Sie den Türrahmen vor die Pfosten stellen (Systemmaß 1200 mm), und diesen mit den Laschen verschrauben (Flachrundschraube M8 x 90), überprüfen Sie zuerst die Öffnungsrichtung des Türflügels. Der Türanschlag (vormontiert) ist mit Senkschrauben M 6 x 40 an den Rahmen geschraubt und ist aus Sicherheitsgründen nach der Montage nicht mehr zugänglich. Sie können den Anschlag so ummontieren, dass der Türflügel wahlweise innen oder außen anschlägt. Bei der Montage des Türrahmens entscheiden Sie auch ob das Türblatt rechts oder links anschlagen soll. (Rahmen entsprechend drehen) Nun verschrauben Sie den Türrahmen mit den Laschen an die Pfosten. Prüfen Sie das Systemmaß auch im unteren Rahmenbereich.

Den Scharnierbolzen können Sie gegen herausdrehen sichern, indem Sie einen Körnerpunkt zwischen Scharnierbolzen/Scharnierband setzen. Das Einsteckschloss (vormontiert) schrauben Sie je nach Türöffnung um. Die Blenden der Drückergarnitur verschrauben Sie mit dem beiliegenden Montagematerial.

Doppeltür 9235 aus dem Trennwandsystem 9200

Montage

Den Türrahmen, bestehend aus 1x Querstrebe 50/30 und 2x Längstrebe 30/30, zusammenstecken und vor die Pfosten stellen. (Systemmaß 2200 mm) Die obere Querstrebe ist mit den Längsstreben zu verschrauben. (Flachrundschauben M 6 x 40, Flachkopf nach innen) Nun verschrauben Sie den Türrahmen mit den Laschen an die Pfosten. (Flachrundschaube M8 x 90) Prüfen Sie das Systemmaß auch im unteren Bereich. Bei der Montage der Türblätter und des Türrahmens entscheiden Sie, ob der Türflügel rechts oder links montiert wird. (Türblätter oder Türrahmen entsprechend drehen) Türblätter einhängen und die Scharnierbolzen und die Scharnierendstücke einschlagen. Den Scharnierbolzen können Sie gegen herausdrehen sichern, indem Sie einen Körnerpunkt zwischen Scharnierbolzen/Scharnierband setzen. Der Türanschlag wird mit den Zylinderschrauben M 6 x 12 an den feststehenden Türflügel geschraubt. Sie können den Anschlag so montieren, dass der Türflügel wahlweise innen oder außen anschlägt. Nun setzen Sie die Verriegelungsstangen ein und schrauben die beiliegenden Griffbolzen ein. Für die Verriegelung unten bohren ein ca.18mm Loch in den Fußboden. Das Einsteckschloss (vormontiert) schrauben Sie je nach Türöffnung um. Die Blenden der Drückergarnitur verschrauben Sie mit dem beiliegenden Montagematerial.

Hinweis

Die Verriegelungsstangen sind Werksseitig mit einer zusätzlichen Bohrung versehen, so dass Sie je nach Bedarf die Verriegelungen mit einem Vorhängeschloss gegen mutwilliges Eindringen sichern können.

Montage Umbausatz 9235 UM





Demontieren Sie die Längstrebe vom Türrahmen und entfernen Sie die K.-Stopfen aus den Türblättern. (Bei der Erstmontage sollten Sie die Längstrebe nicht verschrauben sondern nur als Montagehilfe benutzen) Stecken Sie nun die Rahmen des Umbausatzes in die Türblätter und setzen Sie die obere Verriegelungsstange als Querverriegelung ein.

Schiebetür 9240/42 aus dem Trennwandsystem 9200

Montage

1. Mit einer Schlagschnur oder ähnlichem Hilfsmittel markieren Sie den Montageverlauf und legen die Pfosten mit den angeschweißten Laufschienenhalterungen bereit. (Systemmaß 2000 mm).
2. Pfosten aufstellen, mit einem 12 mm Bohrer durch die Bohrungen der Fußplatten bohren. Die Bohrungen säubern und die Hülsenanker einschlagen. Nun verschrauben Sie die Pfosten (Anleitung Hülsenanker beachten).
3. Tragstreben (4) zusammenstecken und in die Laufschienenhalterungen einlegen. Sicherungsbohrungen mit beiliegendem 5mm Bohrer abbohren und mit Blechschrauben sichern.
4. Laufschiene (3) in die Schienenhalter unter der Tragstrebe einschieben. Sollte der Montagebereich räumlich begrenzt sein, ist die Montage der Tragstrebe und der Laufschiene vor dem Aufstellen der Pfosten vorzunehmen.
5. Zwei Endansschläge (9) in die Laufschiene einschieben und mittig festschrauben, um ein Durchschieben der Türflügel zu verhindern.
6. Die Laufwerke (5) in die Laufschiene einschieben und den Türflügeln (1) einhängen.
7. Führungswinkel (6) (vormontiert) an die Pfosten rechts und links neben der Türöffnung montieren und zu der unteren U-Führung ausrichten.
8. Zwei Endansschläge (9) jeweils am Ende in die Laufschiene einschieben und festschrauben, um ein Herausschieben der Türflügel zu verhindern.
9. Das Einsteckschloss für Schiebetüren ist so einzubauen, dass der Hakenriegel nach unten zeigt, um sich im Schließblech einzuhaken.(vormontiert)
10. Die Blenden der Drückergarnitur verschrauben Sie mit dem beiliegenden Montagematerial. Wenn Sie den Türgriff so montieren das er nach oben zeigt, erreichen Sie die größte Öffnungsweite.
11. Die Türflügel (1) mittels Stellschrauben an den Laufwerken (5) so ausrichten, dass die Türflügel frei laufen und das Einsteckschloss leicht ein- und ausrastet. Damit sich die Laufschienen nicht verschieben, sichern Sie diese mit den beiliegenden Bohrschrauben.

Zaumanschlüsse

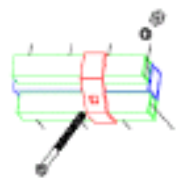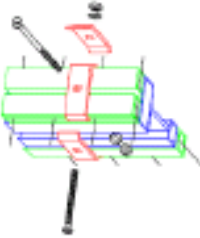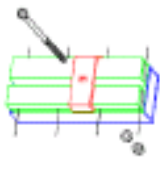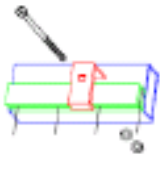


Zaum-Erdanschluss

Zaum-Anschluss im laufenden Streichen

Zaum-T-Anschluss mit T-Platte

Zaum-Eckanschluss in Außenreihform mit Eckplatten



Eckanschlussvarianten

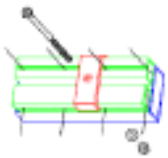

Bei den Eckanschlussvarianten muß zusätzlich ebenfalls ein Quermaß angegeben werden


Zaum-Eckanschluss mit T-Platten

Zaum-Eckanschluss in Innenreihform mit Eckplatten

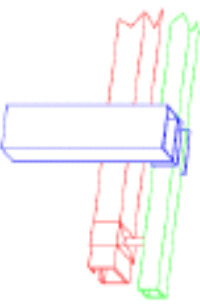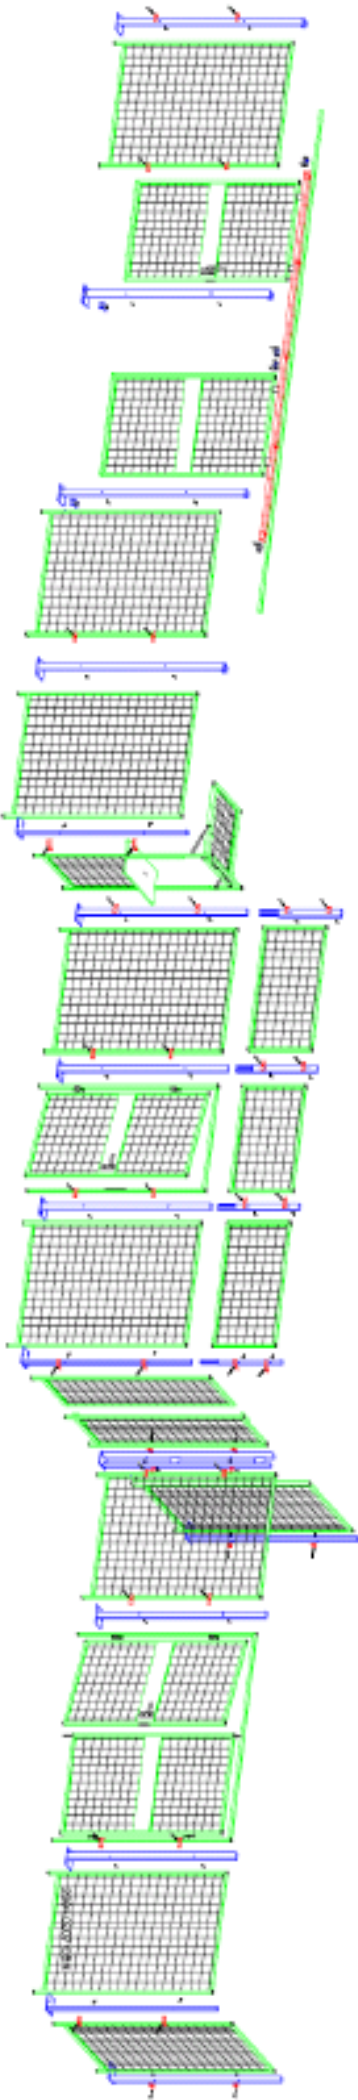

Laufblechhalterung-Schließereanschluss

$$30 + (3 \times 1000) + 40 = 3070$$

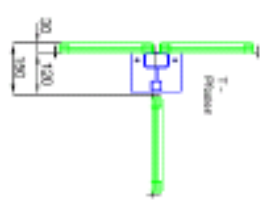


$$30 + (4 \times 1000) + 40 = 4070$$

$$40 + (4 \times 1000) + 40 = 4080$$

REGATIX

Betriebseinrichtungen GmbH

Schiebetür Art. Nr. 9240 / 9242

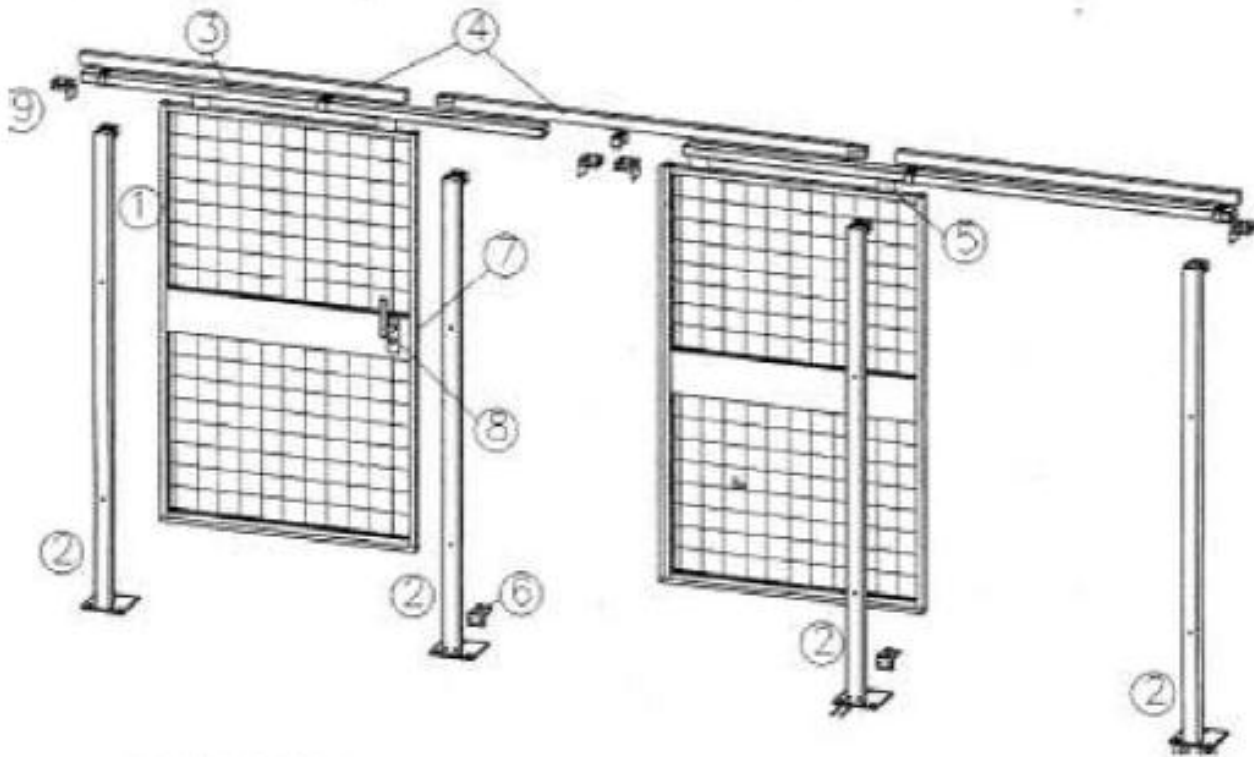

Lieferumfang

Folgende Teile sind im Lieferumfang der Schiebetür enthalten

| | | |
|-----|---|---------|
| -1- | Schiebetürflügel | 2 Stück |
| -2- | Pfosten mit angeschweißter Laufschienehalterung | 4 Stück |
| -3- | Laufschiene | 2 Stück |
| -4- | Tragstrebe für Laufschiene | 3 Stück |
| -5- | Laufwerk | 4 Stück |
| -6- | Führungswinkel | 2 Stück |
| -7- | Einsteck-Hakenschoß | 1 Stück |
| -8- | Drückergarnitur | 1 Stück |
| -9- | Endanschlag in der Laufschiene | 4 Stück |

 **REGATIX**

Betriebseinrichtungen GmbH